


TRIGGER

MANUAL DO USUÁRIO

BATERIA ELETRÔNICA TD200

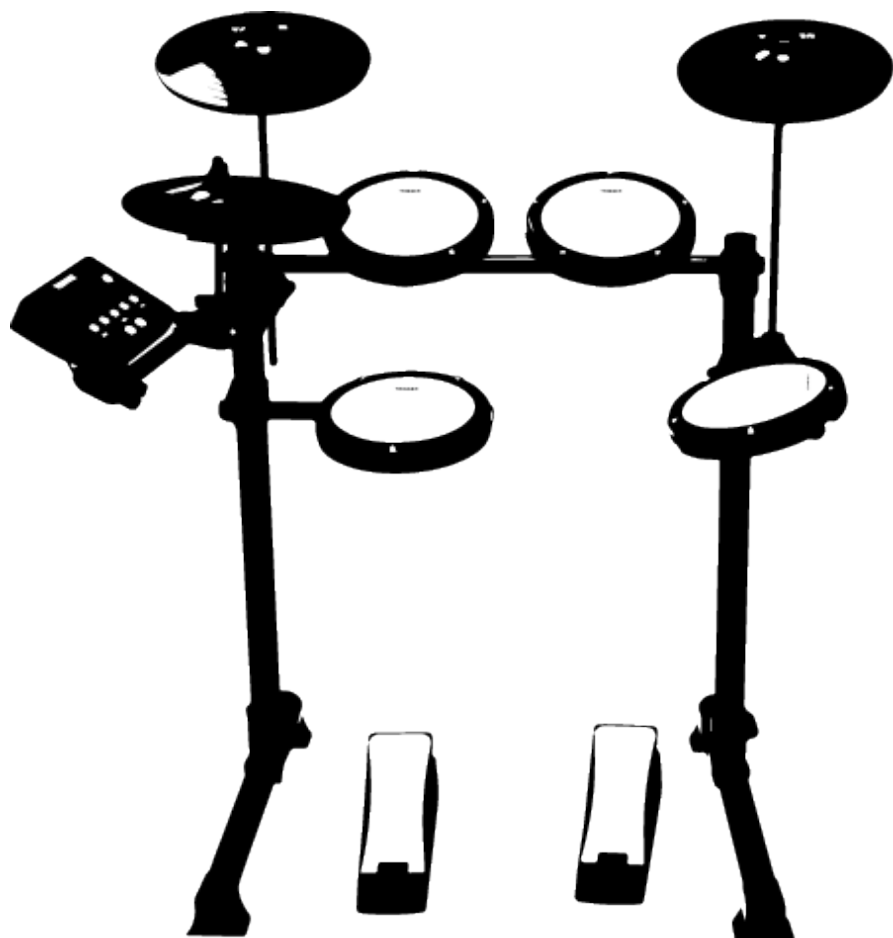

Imagens meramente ilustrativas

ADVERTÊNCIA

Quando se trata de dispositivos eletrônicos, é crucial respeitar as diretrizes estabelecidas pelos fabricantes para garantir a conformidade e a segurança do equipamento. Qualquer alteração ou modificação feita neste, sem a devida aprovação da parte responsável pela conformidade pode violar a autoridade do usuário para operá-lo.

ATENÇÃO

CUIDADO COM CHOQUES! Não abra (ou modifique de qualquer forma) a unidade ou seu adaptador de energia. Não torça ou dobre excessivamente o cabo de alimentação, nem coloque objetos pesados sobre ele. Isso pode danificar o cabo, produzindo elementos cortados e curtos-circuitos. Cabos danificados podem causar riscos de incêndio.

Conecte o plugue de alimentação com tomada de energia protegida com aterramento.

Desligue imediatamente a energia, remova o adaptador de energia da tomada caso ocorrer fumaça, odor incomum, cair líquido ou exposta a chuva.

CUIDADOS COM A SUA BATERIA TRIGGER

Em nenhuma circunstância tente abrir a unidade ou realizar qualquer alteração nos circuitos ou em suas partes internas.

O produto deve ser reparado apenas por Assistências Técnicas qualificadas quando:

- O cabo de energia ou o plugue da fonte de alimentação estiverem danificados.
- Se a unidade tiver sido exposta à chuva ou líquido tiver se infiltrado no instrumento.
- Se apresentar alteração em sua performance e/ou instrumento não operar normalmente.
- Sofrer queda ou tiver a sua estrutura danificada.
- Não tente abrir a bateria ou realizar qualquer alteração em seus circuitos ou partes internas.
- Sempre desconecte os cabos puxando com firmeza o conector com firmeza, nunca pelos fios.
- Desconecte todos os cabos antes de mover o instrumento.
- Nunca aplique força excessiva aos conectores, controles ou outras partes do instrumento.
- Cuidadosamente verifique o volume do amplificador antes de ligar e começar a tocar o instrumento. Volume excessivo pode causar perda permanente da audição.
- Atenção: Choques físicos causados por quedas, batidas, ou a colocação de objetos pesados sobre o instrumento poderão causar arranhões e outros danos mais sérios.
- Limpe sempre o instrumento com um pano macio seco.
- Nunca utilize água, álcool, tiner ou polidores petroquímicos.
- Para evitar deformações, descoloração ou danos mais sérios ao instrumento, nunca o exponha as seguintes condições:

- » Exposição direta ao sol (próximo à janela)
- » Altas temperaturas (próximo à fontes de calor, áreas externas ou próximo a janela)
- » Poeira excessiva
- » Umidade excessiva
- » Fortes vibrações

A Bateria Eletrônica Trigger contém circuitos digitais que podem gerar interferências quando muito próximos a equipamentos de rádio e TV. Se a interferência ocorrer, mova a bateria para longe do equipamento.

- Deixe o botão Power na posição OFF quando a bateria não estiver em uso.
- Durante tempestades com raios desconecte a fonte de alimentação da tomada.
- Sempre mantenha todos os botões Power em posição OFF ao conectar ou desconectar os cabos de áudio, para evitar danificar a bateria e outros equipamentos conectados a ela.
- Caso o cabo de energia estiver danificado, ou se o instrumento entrar em contato com líquidos, desligue o instrumento imediatamente.
- Não ligue e desligue o instrumento rapidamente sucessivamente, isso poderá gerar uma carga indevida nos seus componentes eletrônicos.
- Evite ligar o instrumento na mesma tomada que estiver sendo utilizada por outros equipamentos de alto consumo de energia.

IMPORTANTE

*Fotos meramente ilustrativas

** Produto sujeito a alteração sem aviso prévio

Este é um manual utilizado para vários instrumentos da Trigger Drums, por isso, o instrumento adquirido pode não conter as mesmas configurações dos itens e acessórios do manual. Verifique a configuração correta do seu produto, itens e acessórios em nosso site www.triggerdrums.com

SUMÁRIO

INSTALAÇÃO	06
PAINEL DE CONTROLE	07
AUXILIARES	08
LIGANDO A BATERIA	08
KIT DE BATERIA	09
CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS	10
RESTAURANDO AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA	13
ESPECIFICAÇÕES	13

INSTALAÇÃO

*A imagem mostra o kit de bateria completo após a instalação



Imagens meramente ilustrativas

Legenda:

01 MÓDULO DE SONS
02 CHIMBAL
03 PRATO DE ATAQUE
04 PRATO DE CONDUÇÃO
05 TOM 1,2 E 3


06 CAIXA
07 PEDAL DE CHIMBAL
08 PEDAL DE BUMBO
09 RACK

** Fonte de alimentação e cabos de conexão não são exibidos na imagem.

Ajuste todos os componentes nas posições adequadas e, em seguida, aperte todas as porcas borboletas e parafusos.

O adaptador de energia e os cabos de conexão não são mostrados no diagrama.

PAINEL DE CONTROLE

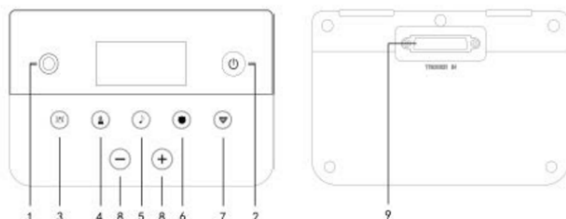

1 VOLUME

Ajusta o volume de saída

2 POWER (ENERGIA)

Liga/desliga a energia.

3 DRUM

Quando esta luz do botão estiver acesa, pressione [+] / [-] para trocar os kits do tambor.

4 CLICK

Quando a luz do botão estiver acesa, o andamento pode ser ajustado pressionando [+] / [-].
Prensagem Botão MULTI para ligar/desligar o metrônomo.

5 SONG (CANÇÃO) [🎵]

Quando a luz do botão estiver acesa, pressione [+] / [-] para escolher a música. Pressione o botão MULTI para tocar ou parar uma música.

6 REC

Quando a luz do botão estiver acesa, comece a gravar sua reprodução. Pressione o botão MULTI para reproduzir a gravação.

7 MULTI

Pressione rapidamente este botão para reproduzir ou parar o metrônomo e a música, pressione e segure este botão para entrar em configurações avançadas.

8 BOTÕES [+] / [-]

Use estes botões para trocar os kits de bateria, ajustar o ritmo do metrônomo, escolher a música, etc.

9 CONECTOR DE ENTRADA

Conectando o cabo especial conecta as pastilhas e pedais ao módulo.

AUXILIARES



- 1 DC NO**
Conecte aqui o adaptador CA incluído.
- 2 USB/MIDI**
Usando como dispositivo MIDI para conectar o PC.
- 3 AUX**
Use para conectar uma fonte de áudio externa origem como celular, iPad/PAD e MP3.
- 4 FONE**
Use para conectar fones de ouvido estéreo, amplificador ou outro equipamento de áudio externo.

LIGANDO A BATERIA

1. Ajuste o volume do dispositivo externo a sua conectado à bateria eletrônica.
2. Pressione o botão POWER enquanto não toca nenhum pad
3. Ligue o dispositivo externo (amplificadores)
4. Toque um pad e ajuste seu volume.

BOTÃO DE VOLUME

Gire o botão VOLUME para alterar o volume total. Gire no sentido horário para aumentar, gire no sentido anti-horário para diminuir.

TOCANDO OS PADS

Todos os pads possuem sensibilidade de força, bata mais forte no pad para fazer um som mais alto e caso deseje um som mais baixo é só bater mais fraco.

TOCANDO OS PRATOS

Ataque a parte de borracha do pad de prato para fazer o som.

TOCANDO O HI-HAT

1. Toque o Hi-Hat sem pressionar o pedal de controle para um som de Hi-Hat aberto.
2. Toque o Hi-Hat com o pedal de Hi-Hat totalmente apertado para um som de Hi-Hat fechado.
3. Toque o Hi-Hat enquanto pressiona o pedal de Hi-Hat gradativamente, e abra e feche para ouvir a diferença.
4. Pressione o pedal de Hi-Hat rapidamente para fazer o som de pedal Hi-Hat.

PEDAL DE BUMBO

Pressione pedal de ação direta para fazer o som de bumbo.

KIT DE BATERIA

O Kit é a combinação de diferentes sons em cada pad. Essa bateria possui 20 kits para sua escolha. Qualquer Kit pode ser editado e salvo. Depois de ligar o aparelho, o modo kit é carregado e o botão KIT será aceso com o número exibido no display.

Click

- » Pressione o botão de CLICK, entre no modo CLICK



A luz do botão CLICK está acesa.

- » Usando os botões [+] / [-] para ajustar o andamento.
- » A faixa de tempo é de 20-300.
- » Pressione o botão MULTI para abrir o metrônomo. A luz do botão de CLICK pisca de acordo com o metrônomo. Pressione o botão MULTI novamente para parar o metrônomo. A luz do botão de CLICK acende novamente.

Música

- » Pressione o botão SONG para entrar no modo Música.



A luz do botão de MÚSICA está acesa.

- » Usando o botão [+] / [-] para escolher a música (S1-S15).
- » Pressione o botão MULTI para reproduzir a música. Pressione o botão MULTI novamente para parar a reprodução.
- » A luz do botão MULTI acende ao reproduzir a música e apaga ao interromper a reprodução. Dica +Ao tocar uma música, seu ritmo pode ser ajustado alterando o ritmo do metrônomo. +Ao trocar de música, o andamento do metrônomo seguirá as mudanças de andamento das músicas.

Gravação

- » Pressione o botão REC para entrar no modo de gravação.
- » A luz do botão REC está acesa, o metrônomo é aberto automaticamente. Pronto para gravar.
- » Toque a bateria para começar a gravar.
- » Pressione o botão novamente para parar a gravação. Desta vez, a tela exibe o andamento.
- » Pressione o botão MULTI para reproduzir a gravação.
- » Pressione o botão MULTI durante a gravação, a gravação para e toca novamente.



Se a tela disser “não” ao pressionar MULTI o botão Desligar, indica que não há arquivo de gravação.

Desligar

- » Abaixar o volume no DMTD200 e Toque em qualquer equipamento conectado.
- » Mantenha pressionado o botão “Ligar/Desligar” até que a tela indique Desligar.
- » Solte o botão “Ligar/Desligar”.

CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS

Configurando o volume e os parâmetros de disparo

1. Pressione o botão DRUM, entre no Modo Kit de Bateria.
2. Pressione o botão MULTI por mais de 2 segundos, entre na interface de configuração de volume dos pads. Neste momento, a luz do botão BATERIA pisca. (O pad padrão para ajuste é kick).
3. Alcance o pad que precisa definir. Usando o botão [+] [-] para editar o valor.
4. Pressione o botão DRUM novamente para mudar para a interface de configuração de parâmetros de acionamento.

TELA	CONFIGURAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO
	Volume	0-127	O volume de cada pad.
	Parâmetros de acionamento	0 - 10	Os parâmetros de acionamento de cada pad.

- 5. Alcance o teclado que precisa ser definido. Usando o botão [+] [-] para editar o valor. 6. Pressione o botão MULTI novamente para salvar a configuração e retorne ao Modo Kit de Bateria.
- 6. Pressione o botão MULTI novamente para salvar a configuração e retorne ao Modo Kit de Bateria.

* Estes parâmetros de acionamento estão misturando uma combinação de sensibilidade e a anti-cross. Quanto maior o valor, maior a sensibilidade do gatilho e menor o anti-cross.

Configurações do Metrônomo

O andamento e o contador de tempo podem ser alterados.

- 1. Pressione o botão Click, entre na interface do metrônomo.
- 2. Pressione o botão Multi por 2 segundos e a interface de configuração do metrônomo aparece.
- 3. Pressione o botão Click, mude para a página de configuração que você deseja definir.

TELA	CONFIGURAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO
	Beats	b01-b09	Defina as batidas
	Ritmo	Nota inteira 1/2 nota 1/4 nota	Defina o escopo de tempo da batida
	Volume	u01-u10	Defina o volume do CLIQUE

- 4. Usando o botão [+] [-] para alterar o valor.
- 5. Pressione o botão MULTI novamente para salvar a configuração e retornar à interface do metrônomo.

Configurações relacionadas ao MIDI

1. Pressione o botão SONG, entre na interface da música.
2. Pressione o botão MULTI por mais de 2 segundos, a interface de configuração MIDI aparece.
3. Alcance o pad que precisa ser ajustado. Usando o botão [+] [-] para editar o valor da tecla MIDI dos pads (0-127).
4. Pressione o botão MULTI novamente para salvar a configuração e retornar ao modo música.

Dica ▪ No caso do valor da chave MIDI do tiro da cabeça e do tiro da borda do pad serem os mesmos, sempre aparecerá o som da cabeça quando atingido tanto pela cabeça quanto pela borda.

MIDI

PADS	NOTA MIDI
BUMBO	36
CAIXA	38
CAIXA COM RIM SHOT	40
TOM 1	48
TOM 2	45
TOM 3	43
ATAQUE CORPO	49
ATAQUE BORDA	55
CONDUÇÃO CORPO	51
CONDUÇÃO BORDA	59
CHIMBAL ABERTO CORPO	46
CHIMBAL ABERTO BORDA	26
CHIMBAL FECHADO CORPO	42
CHIMBAL FECHADO BORDA	22
CHIMBAL FECHADO COM PÉ	44
CHIMBAL SEMIABERTO CORPO	23
CHIMBAL SEMIABERTO BORDA	24
ARO DA CAIXA	37
CÚPULA DO CONDUÇÃO	69
ABERTURA DO CHIMBAL COM O PÉ	99

RESTAURANDO AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

1. Mantenha pressionado o botão [+] enquanto desligado e pressione Botão Liga/Desliga ao mesmo tempo.



2. Solte o botão [+] quando a tela exibir como acima.



3. Desta vez, a tela é exibida como acima na Figura 2. Pressione o botão MULTI para restaurar às configurações de fábrica. A tela começa a piscar até terminar.

ESPECIFICAÇÕES

Bateria Eletrônica Trigger TD200

PAD SET Inclui:

- 1X DTMD20 Módulo DTMD20
- 4X DTPA21 Pad Mesh Head 7,5" Single Zone
- 3X DTCY10 Pad de prato 10"
- 2X DTPH10 Pedal de controle de hi-hat / bumbo
- 1X DTCB10 Cabo medusa
- 1X DTAC09 Fonte de energia bivolt 100-240V~50/60Hz 0.5A

Rack Trigger, holders, junções e extensores para os pratos

*Não acompanha banco

** Baixe o manual em português em nosso site: www.triggerdrums.com

MÓDULO	
Vozes	251
Presets	25 de fábrica
Acompanhamento	15 canções
Metrônomo	On/Off
Display	LED
Espaço para gravação	Sim
Fonte de Alimentação	9.0V - 2.0A
Auxiliares	Auxiliares Fone de Ouvido P10 Entrada de áudio P2 / Line In USB Interface/MIDI